


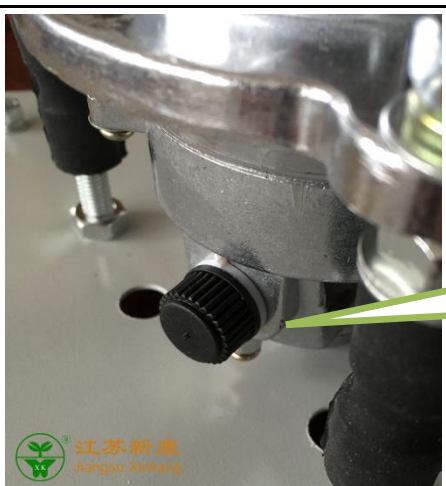

## 80-1型离心机 碳刷更换操作说明

<p>机器症状</p>	<p>出现以下情况可能需要更换碳刷：电源指示灯亮，但转动无力或调至最高转速方可转动，该操作说明只针对我公司生产的80-1型离心机。</p>	
<p>准备工作</p>	<p>需要准备的材料有：螺丝刀1把</p>	
<p>碳刷更换步骤</p>		
<p>步骤</p>	<p>文字描述</p>	<p>图片说明</p>
<p>1</p>	<p>倒转机器，将底板朝上，如图1所示；用螺丝刀将底部的8个固定螺丝打开，如图2所示</p>	<div data-bbox="746 533 1177 1003">  <p>江苏新康 Jiangsu Xinkang</p> </div> <p>图1</p> <div data-bbox="746 1014 1177 1480">  <p>江苏新康 Jiangsu Xinkang</p> </div> <p>图2</p> <div data-bbox="1193 1227 1430 1352" style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <p>用螺丝刀将8个固定螺丝打开</p> </div>
<p>2</p>	<p>再倒转机器，底板此时应朝下，将离心机外壳掀开，露出电机，如图3所示</p>	<div data-bbox="746 1496 1177 1962">  <p>江苏新康 Jiangsu Xinkang</p> </div> <p>图3</p>

<p>3</p>	<p>电机两侧分别有一个黑色小帽，如图4所示，分别打开，取出旧碳刷，装上新碳刷，碳头朝里，弹簧朝外，如图5所示 注：碳刷一定要连上转子，否则电机不通电</p>	 <p>注意：电机两侧均会有黑色小帽</p>	<p>图4</p>
		 <p>注意：碳头朝里，弹簧朝外</p>	<p>图5</p>
<p>4</p>	<p>装上外壳，倒转机器，将底板朝上，用螺丝刀将8个固定螺丝拧紧，如图6所示，至此更换碳刷操作结束</p>	 <p>用螺丝刀将8个固定螺丝拧紧</p>	<p>图6</p>
<p>购买方式</p>	<p>方式一：直接拨打我公司电话：400-1810-400 方式二：联系当地经销商购买</p>		
<p>备注</p>	<p>1、若自行更换有困难，可直接拨打公司电话或联系当地经销商进行返厂更换 2、另我公司有无碳刷离心机，型号为80-2B-1，无需更换碳刷，运行更平稳，后期如有需要可选择该型号离心机</p>		